



НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ В ПРИБОРЕ ДЭЛ-150 (GPRS)


1. Снимите блокировку клавиатуры, нажав одновременно клавиши «SHIFT» и «ENTER». После сообщения «Клавиатура разблокирована», нажимаем клавишу «ENTER» и попадаем в основное меню.

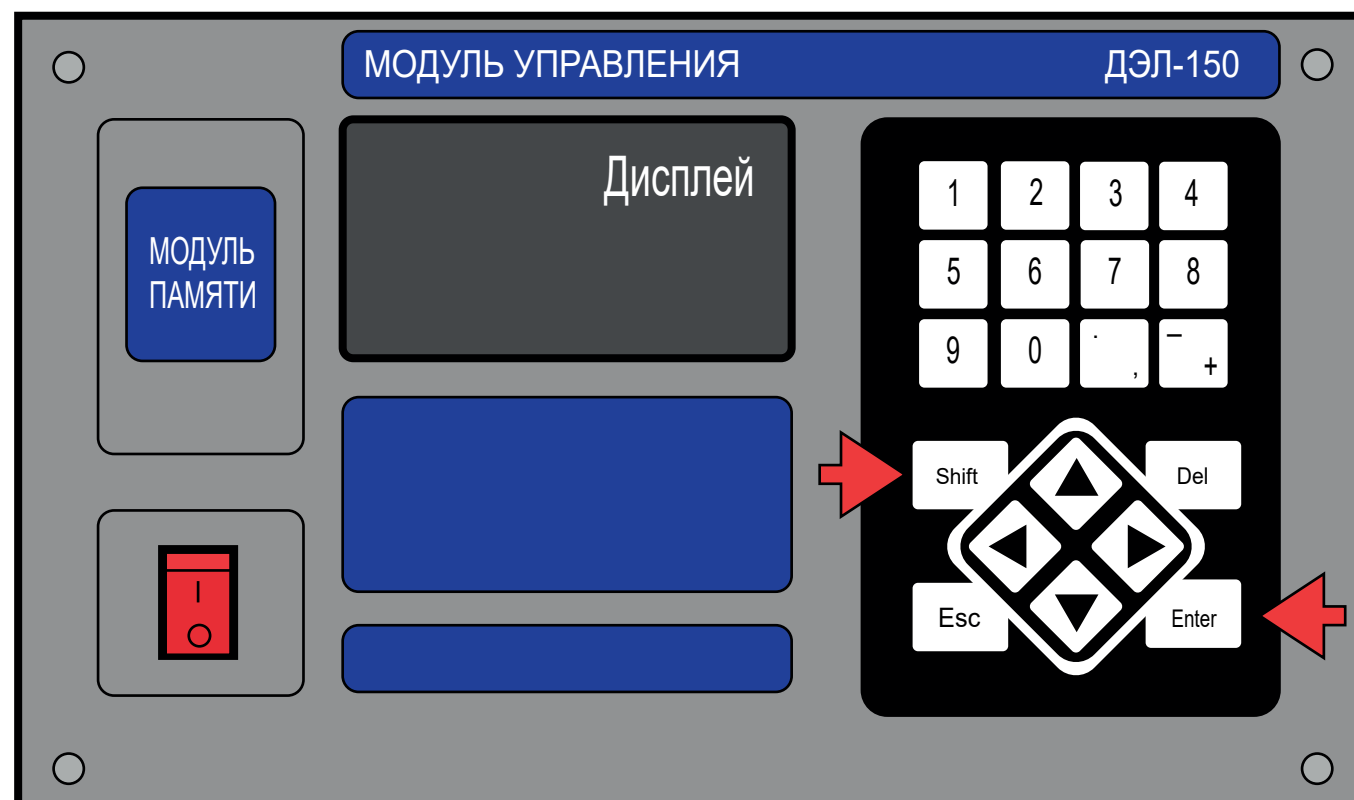


2. В основном меню, выбираем «СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ».

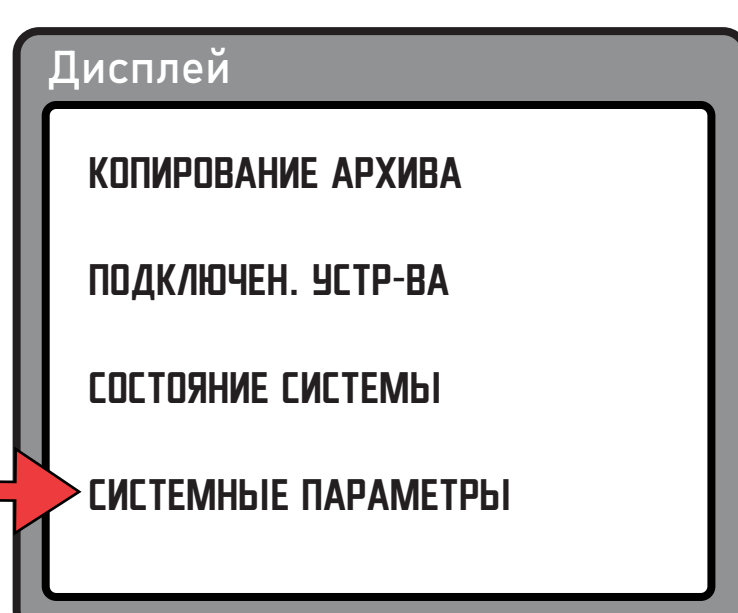

3. Выбираем «НАСТРОЙКИ GPRS»

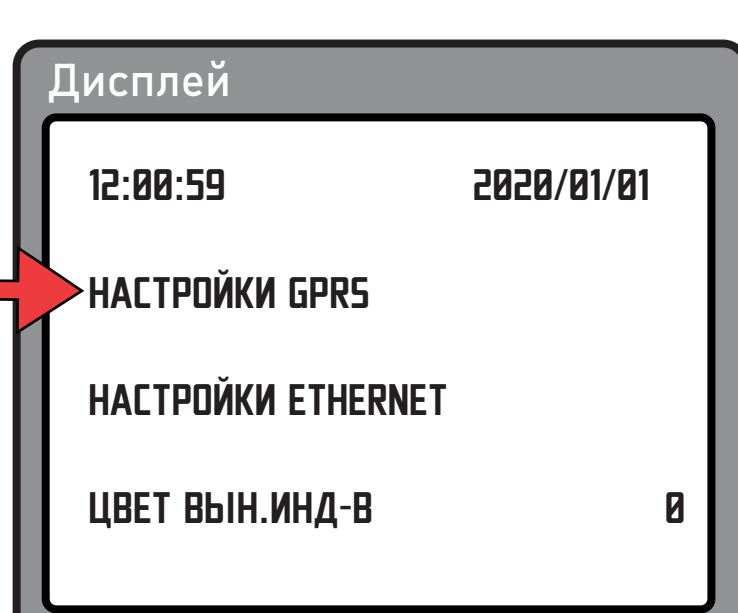

4. В строке «GPRS» переключаем значение на «ВКЛ.» нажатием клавиши «ENTER». Если необходимо выбираем «ПРИОРИТЕТ SIM»

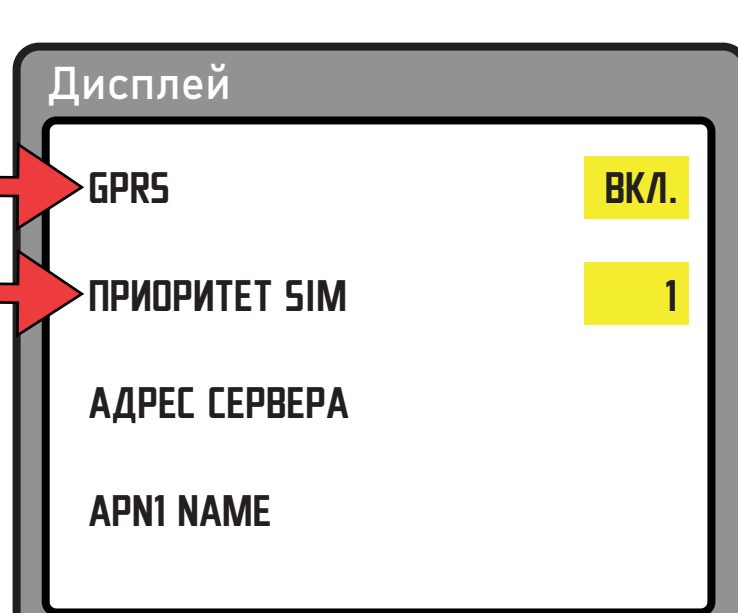

5. Далее выбираем «АДРЕС СЕРВЕРА» и нажимаем клавишу «ENTER».




6. В открывшемся меню, вводим адреса серверов* и номер порта:
* раскладка клавиатуры меняется одновременным нажатием клавиш «SHIFT» и «ENTER»

Сервер 1: del150.ru:порт;
Сервер 2: ive50.ru:порт;
Сервер 3: tcn1.rigsoft.ru; (в данном адресе порт не указываем)

Номер порта для вашей организации, вы можете уточнить позвонив на линию тех. поддержки по номеру 8-800-555-05-86 или написав на e-mail: support@riginform.ru

Нажатием клавиши «ESC», возвращаемся в предыдущее меню.

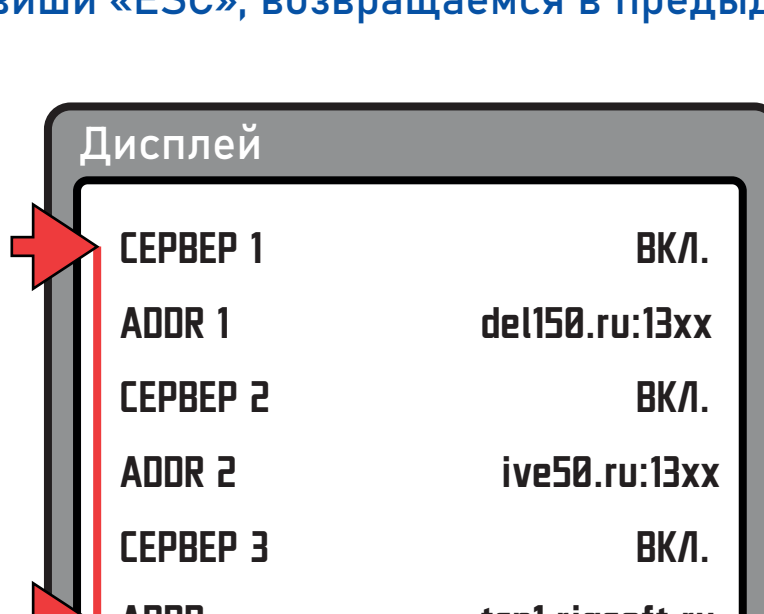

7. Далее вводим APN-настройки для установленных SIM

Для оператора сети Мегафон:

APN: internet

Username: gdata

Password: gdata

Для оператора сети Билайн:

APN: internet.beeline.ru

Username: beeline


Password: beeline

Для оператора сети МТС:

APN: internet.mts.ru

Username: mts

Password: mts

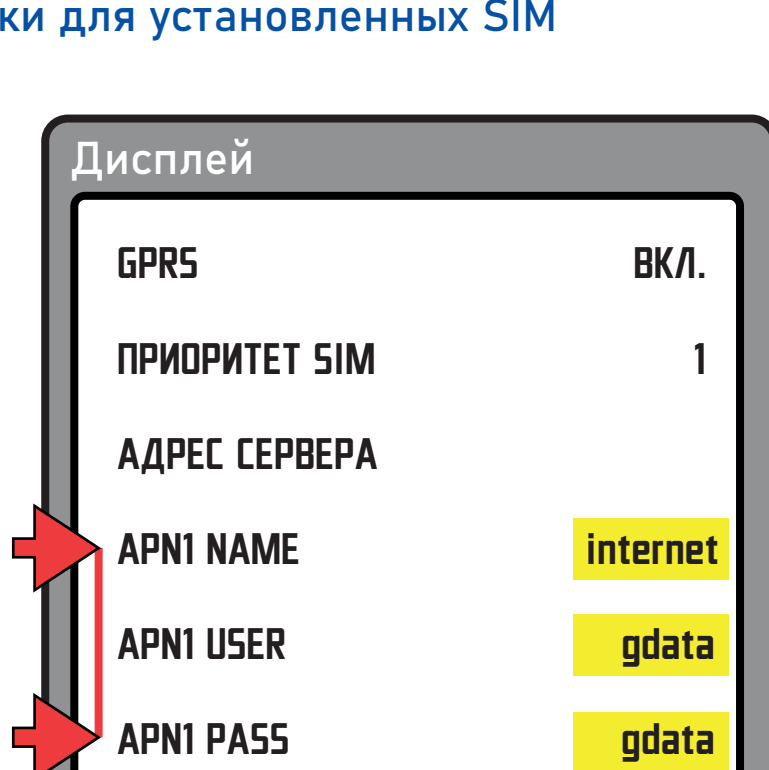

В примере, для APN1 указаны настройки сети Мегафон.

8. Проверить передачу данных на сервер можно двигаясь из основного меню > «СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ» > «СОСТОЯНИЕ GPRS» > > «СОЕДИНЕНИЕ 1» > вместо прочерков, будет отображаться кол-во переданных килобайт

Прибор настроен.